



# suck n' go

## user guide

English

2

Deutsch

26

Español

10

简体中文

34


Français

18


## English


With the **Together™ Suck n' Go**, get the most pleasure possible with 10 suction levels and 10 vibration modes to create a custom experience every time you play.

Please read the user manual carefully and completely before use. Always remember to play safe.

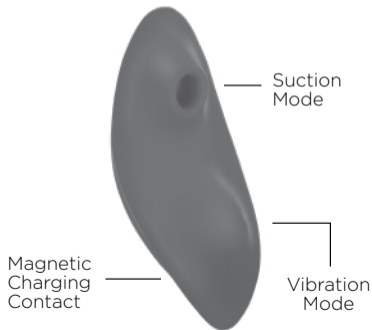

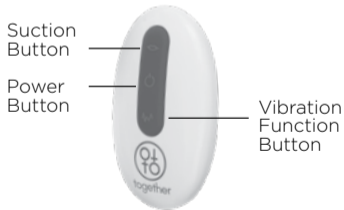

### WIRELESS REMOTE CONTROL

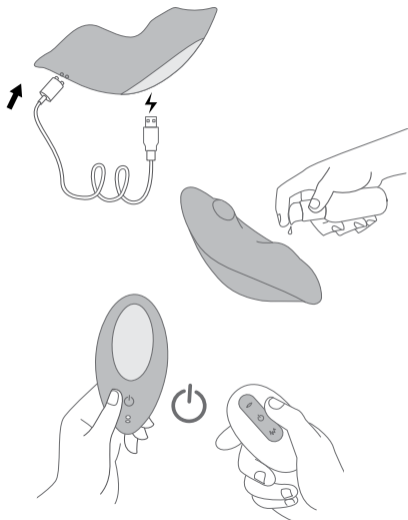








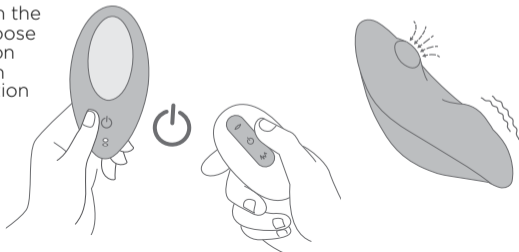
## BEFORE FIRST USE

1. Before first use, charge your **Together™ Suck n' Go** for approximately 2 hours. The USB charging cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter (not included).
2. Clean your toy with soap and a damp cloth, or toy cleaner suitable for use with silicone items.
3. Lubricate your toy with a water-based, silicone compatible lubricant.
4. To use Suck n' Go in manual mode, press the  button on the toy, or press the  button on the remote to pair it to the toy.
5. To select from different 10 vibration modes, press the  button repeatedly.

## INSERTING YOUR TOY


We recommend lubricating your toy with water-based, silicone compatible lubricant. Once lubricated, insert your toy into desired position.

1. To turn your toy on, press the  button. A solid light will appear to indicate that the toy is powered and in standby mode. Press the  button again to activate the suction mode. A light on the toy will flash in sync with the chosen suction level.
2. When the toy is paired with the remote, press the  to choose between 10 different suction modes and the  to switch between 10 different vibration modes.
3. To turn off your toy, press and hold the  for 3 seconds. The light will turn off to indicate the power is OFF.
4. Choose from 10 suction levels and 10 modes of vibrations.



## REPLACE THE BATTERY FOR YOUR REMOTE CONTROL

On the back of the remote control, insert a coin into the card slot, turn left to open the cover, then replace the CR2032 battery.

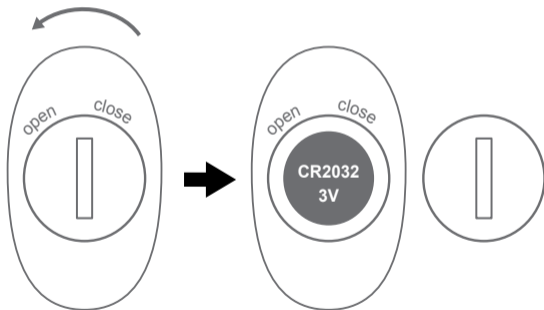

## **WARNING**

- Do not expose this product to fire or water.
- Do not attempt to disassemble the product yourself.  
Please contact after-sales service if there is an issue.

## **FCC WARNING STATEMENT**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


## CARE INSTRUCTIONS

### Cleaning, Storage & Safety

1. Always clean your toy thoroughly before and after each use.
2. We recommend premium water-based lubricant. Silicone-based lubricants are not recommended and can cause damage to the product.
3. To properly clean your toy, wash with luke-warm water and a respected antibacterial soap. Rinse clean and pat dry using a lint-free cloth or towel. Do not use cleaners containing alcohol, petrol or acetone.
4. Avoid leaving your toy in direct sunlight and never expose it to extreme heat.

Should you require further assistance please contact:

[info@togethervibes.com](mailto:info@togethervibes.com)

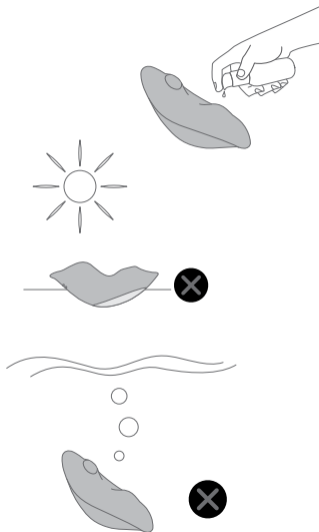

## **3-YEAR WARRANTY DETAILS**

EEL provides a 3 year warranty from the purchase date on the purchase receipt. This warranty is supplementary to the warranty rights in the state of purchase.

The warranty covers the function of the product. It does not include external damages due to normal wear or accident-related damage, misuse or negligence. The warranty does not apply in the event of failure to observe the operating or assembly instructions.

The validity of the warranty expires in case of improper use or tampering.

## **SCOPE AND APPLICATION OF THE WARRANTY**

All claims that arise during the warranty period should be communicated in writing as per instructions below.

Claims for lost profit are excluded. To enforce the warranty claim, please return any problematic items still under warranty with the original purchase receipt to:

**EEL**

**37 W 39th Street, Suite 601, NY, NY, 10018**

Please retain the original purchase receipt together with the warranty conditions for the duration of the warranty period. EEL reserves the right to refuse a warranty repair or warranty confirmation if proof cannot be provided.

In the event of a warranty claim, please return the product together with the original purchase receipt. Please make sure that the product is safely packed for transport. EEL is not responsible for damage in transport, or damages incurred when returning the product to EEL.

## SPECIFICATIONS

Model	Material	Size	Weight	Battery Type	Charging Time	Playing Time (Highest Speed)
TOG-008	Silicone and ABS Plastic	88 mm x 43 mm x 35 mm	60 g	240 mah	120 mins	60 mins

## DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):

The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at:  
[www.togethervibes.com](http://www.togethervibes.com)

Email us at  
[info@togethervibes.com](mailto:info@togethervibes.com)  
for any unanswered questions




Made in China  
© Together™

Designed and Developed by  
Together™


## Español


Con el **Together™ Suck n' Go**, obtén el mayor placer posible con 10 niveles de succión y 10 modos de vibración para crear una experiencia personalizada cada vez que juegues.

Por favor, lee cuidadosamente el manual completo antes de usarlo. Recuerda siempre jugar a lo seguro.

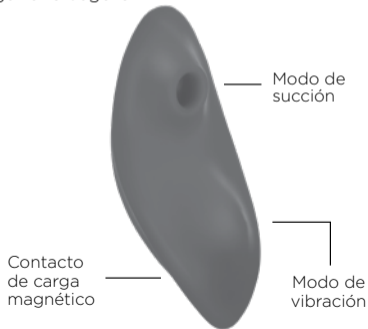

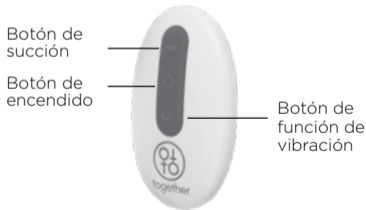


### CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

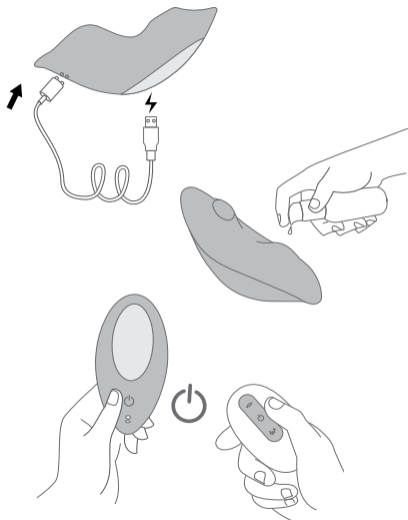








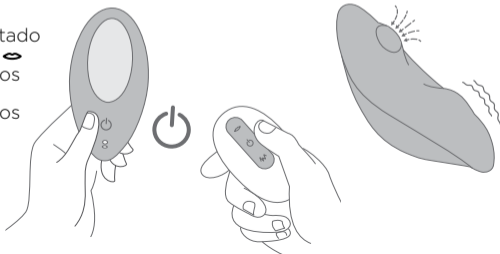
## ANTES DEL PRIMER USO

1. Antes de usarlo por primera vez, carga tu **Together™ Suck n' Go** por aproximadamente 2 horas. El cable de carga USB puede conectarse a cualquier puerto USB o adaptador USB/AC (no incluido).
2. Lava tú juguete con jabón y un trapo húmedo, o con un limpiador de juguetes compatible con artículos de silicona.
3. Lubrica tu juguete con un lubricante a base de agua compatible con silicona.
4. Para usar Suck n' Go en modo manual, presiona el botón  en el juguete o el botón  en el control remoto para conectarlo al juguete.
5. Para seleccionar uno de los 10 modos de vibración, presiona el botón  varias veces.

## INTRODUCE TU JUGUETE


Te recomendamos lubricar tu juguete con lubricante de base acuosa o compatible con Silicona. Una vez lubricado, introduce tu juguete en la posición deseada.

1. Para encender tu juguete, presiona el botón . Aparecerá una luz verde fija que indicará que el juguete está encendido y en modo de espera. Presiona el botón  nuevamente para activar el modo succión. Se mostrará una luz intermitente en el juguete en sincronía con el nivel de succión elegido.
2. Cuando el juguete esté conectado al control remoto, presiona el  para elegir uno de los 10 modos de succión y el interruptor  para elegir uno de los 10 modos de vibración.
3. Para apagar tu juguete, mantén presionado el botón  durante 3 segundos.
4. Elige de entre 10 niveles de succión y 10 modos de vibración.



## SUSTITUYA LA PILA DEL MANDO A DISTANCIA

En la parte posterior del mando a distancia, inserte una moneda en la ranura de la tarjeta, gire a la izquierda para abrir la tapa y, a continuación, sustituya la pila CR2032.

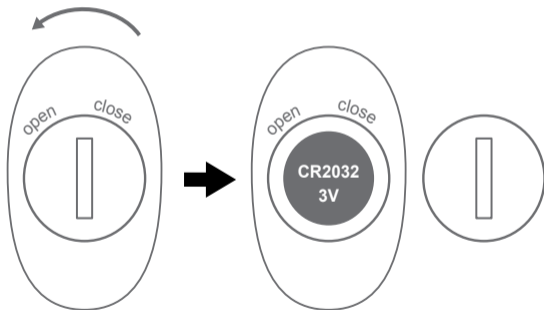

## ADVERTENCIA

- No exponer este producto al fuego o al agua.
- No intentes desarmar este producto por tu cuenta. Por favor, ponte en contacto con el servicio posventa si tienes algún problema.

## DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA DE LA FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento normativo podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico especialista en radio/televisión para obtener ayuda. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación debe estar sujeta a una de dos condiciones: **(1)** Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y **(2)** este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.


## INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

Lavado, Almacenaje y seguridad

1. Siempre limpia BIEN tu juguete antes y despues de cada uso.
2. Recomendamos un lubricante premium de base acuosa. Los lubricantes de Silicona no estan recomendados porque pueden dañar tu juguete.
3. Para limpiar bien tu juguete, labalo con jabon neutro y agua tibia. Secalo bien usando una toalla. No uses limpiadores que contengan alcohol, petroleo o acetona.
4. Evita dejar tu juguete en contacto directo con el Sol y nunca lo expongas a calor extremo.

Si requieres mas asistencia por favor contacta:

[info@togethervibes.com](mailto:info@togethervibes.com)

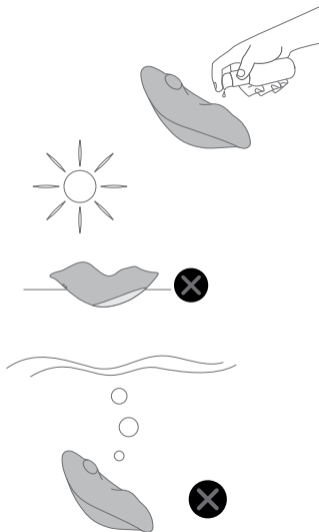

## DETALLES DE LA GARANTÍA DE 3 AÑOS

EEl ofrece una garantía de 3 años desde la fecha de compra que aparece en el recibo de compra. Esta garantía es suplementaria a los derechos de garantía en el estado de compra.

La garantía cubre la función del producto. No incluye los daños externos debidos al desgaste normal o los daños relacionados con accidentes, el mal uso o la negligencia. La garantía no se aplica en caso de incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento o de montaje.

La validez de la garantía caduca en caso de manipulación o uso indebido.

## ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA GARANTÍA

Todos los reclamos que surjan durante el período de garantía deberán comunicarse por escrito según las instrucciones que figuran a continuación.

Se excluyen los reclamos por lucro cesante.

Para hacer cumplir el reclamo de garantía, por favor devuelva cualquier artículo problemático que aún esté en garantía con el recibo de compra original a:

**EEl 37 W 39th Street, Suite 601, NY, NY, 10018**

Por favor, conserve el recibo de compra original junto con las condiciones de garantía durante el período de garantía. EEl se reserva el derecho de rechazar una reparación de garantía o una confirmación de garantía si no se puede proporcionar una prueba.

En caso de reclamación de garantía, por favor devuelva el producto junto con el recibo de compra original. Por favor, asegúrese de que el producto esté embalado de forma segura para su transporte. EEl no se hace responsable de los daños en el transporte, o los daños incurridos al devolver el producto a EEl

## ESPECIFICACIONES

Modelo	Material	Talla	Peso	Bateria	Tiempo de Carga	Tiempo de uso ( a potencia maxima)
TOG-008	Silicona y Plastico ABS	88 mm x 43 mm x 35 mm	60 g	240 mah	120 mins	60 mins

## INFORMACION DE RECICLAJE

Reciclar aparatos electronicos (Aplicable en paises de Europa que tengan normativa de reciclaje): El simbolo cruzado indica que no deben de ser tratados como desperdicios caseros, y deben de ser puestos en los puntos de recoleccion apropiados para reciclaje de aparatos electricos y electronicos)

Manuales de Instrucciones completos en otros idiomas y las FAQs se pueden encontrar en:

[www.togethervibes.com](http://www.togethervibes.com)

Mandanos un E-mail a [info@togethervibes.com](mailto:info@togethervibes.com) para cualquier pregunta no respondida




Hecho en China  
© Together™

Diseñado y desarrollado por  
Together™

## Français


Avec le **Together™ Suck n' Go**, obtenez le plus de plaisir possible avec 10 niveaux d'aspiration et 10 modes de vibration pour créer une expérience personnalisée à chaque fois que vous jouez.

Veuillez lire attentivement et complètement le manuel d'utilisation avant utilisation. N'oubliez jamais de jouer en toute sécurité.

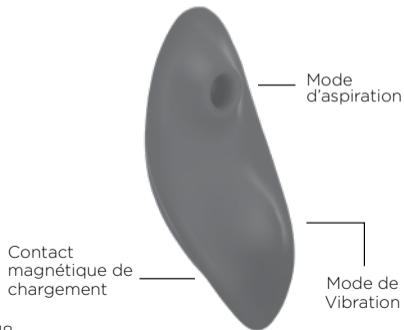




### TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

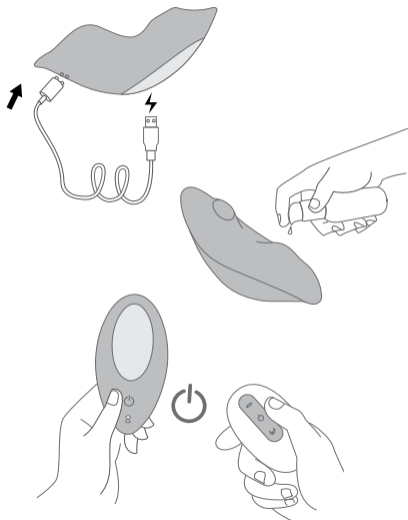








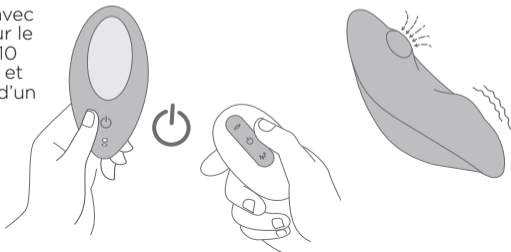
## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Avant la première utilisation, chargez votre **Together™ Suck n' Go** pendant environ 2 heure. Le câble de charge USB peut être branché sur n'importe quel port USB ou sur un adaptateur secteur USB/AC (non inclus).
2. Nettoyez votre jouet avec du savon et un chiffon humide, ou un nettoyant pour jouets adapté aux articles en silicone.
3. Lubrifiez votre jouet avec un lubrifiant à base d'eau, compatible avec le silicone.
4. Pour utiliser le Suck n' Go en mode manuel, appuyez sur le bouton  du jouet, ou appuyez sur le bouton  de la télécommande pour l'apparier au jouet.
5. Pour sélectionner l'un des 10 modes de vibration différents, appuyez plusieurs fois sur le bouton .

## L'INSERTION DE VOTRE JOUET


Nous recommandons de lubrifier votre jouet avec un lubrifiant à base d'eau compatible avec le silicone. Une fois lubrifié, insérez votre jouet dans la position désirée.

1. Pour allumer votre jouet, appuyez sur le bouton . Un voyant fixe apparaîtra pour indiquer que le jouet est alimenté et en mode veille. Appuyez de nouveau sur le bouton  pour activer le mode d'aspiration. Un voyant sur le jouet clignote en fonction du niveau d'aspiration choisi.
2. Lorsque le jouet est apparié avec la télécommande, appuyez sur le bouton  pour choisir entre 10 modes d'aspiration différents et sur le bouton  pour passer d'un mode de vibration à l'autre.
3. Pour éteindre votre jouet, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes. Le voyant s'éteint pour indiquer que l'appareil est éteint.
4. Choisissez parmi 10 niveaux d'aspiration et 10 modes de vibrations.



## REPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

À l'arrière de la télécommande, insérer une pièce dans la fente, tourner vers la gauche pour ouvrir le couvercle, puis remplacer la pile CR2032.

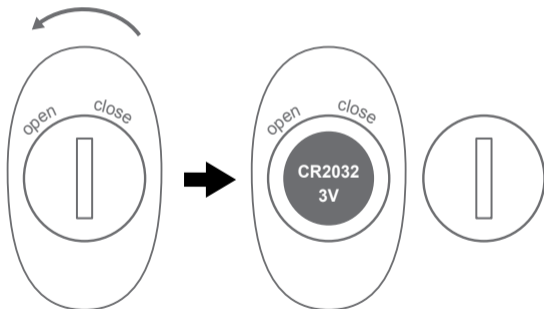

## AVERTISSEMENT

- N'exposez pas ce produit au feu ou à l'eau.
- N'essayez pas de démonter le produit vous-même.  
Veuillez contacter le service après-vente en cas de problème.

## DÉCLARATION D'AVERTISSEMENT DE LA FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.


## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Nettoyage, stockage et sécurité

1. Nettoyez toujours soigneusement votre jouet avant et après chaque utilisation.
2. Nous recommandons un lubrifiant à base d'eau de bonne qualité. Les lubrifiants à base de silicone ne sont pas recommandés et peuvent endommager le produit.
3. Pour bien nettoyer votre jouet, lavez-le avec de l'eau tiède et un savon antibactérien respecté. Rincez et séchez en tapotant à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette non pelucheux. N'utilisez pas de produits nettoyants contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.
4. Évitez de laisser votre jouet à la lumière directe du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême.

Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter :

[info@togethervibes.com](mailto:info@togethervibes.com)

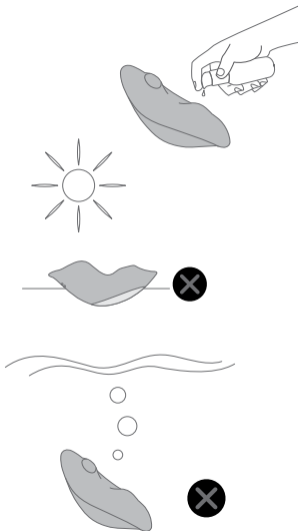

## **GARANTIE DE 3 ANS**

EEI offre une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat figurant sur le bon d'achat. Cette garantie s'ajoute aux droits de garantie dans l'état de l'achat.

La garantie couvre la fonction du produit. Elle n'inclut pas les dommages externes dus à l'usure normale ou liés à un accident, à une mauvaise utilisation ou à une négligence. La garantie ne s'applique pas en cas de non-respect des instructions d'utilisation ou de montage.

La validité de la garantie expire en cas d'utilisation inappropriée ou d'altération.

## **ÉTENDUE ET APPLICATION DE LA GARANTIE**

Toutes les réclamations qui surviennent au cours de la période de garantie doivent être communiquées par écrit, conformément aux instructions ci-dessous.

Les réclamations pour manque à gagner sont exclues.

Pour faire valoir la garantie, veuillez retourner tout article problématique encore sous garantie, accompagné du bon d'achat original à :

**EEI 37 W 39th Street, Suite 601, NY, NY, 10018**

Veuillez conserver l'original du bon d'achat, ainsi que les conditions de garantie pendant toute la durée de la période de garantie. EEI se réserve le droit de refuser une réparation sous garantie ou une confirmation de garantie si la preuve ne peut être fournie.

En cas de réclamation sous garantie, veuillez renvoyer le produit accompagné du bon d'achat original. Veuillez vous assurer que le produit est bien emballé pour le transport. EEI n'est pas responsable des dommages subis pendant le transport, ni des dommages subis lors du renvoi du produit à EEI

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Matériau	Taille	Poids de l'appareil	Batterie	Temps de charge	Durée d'utilisation (vitesse maximale)
TOG-008	Silicone et plastique ABS	88 mm x 43 mm x 35 mm	60 g	240 mah	120 mins	60 mins

## RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉLIMINATION

Élimination des vieux appareils électroniques (applicable dans l'UE et dans d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des déchets) :

Le symbole de la poubelle barrée d'une croix indique que ces articles ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers, mais plutôt apportés à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Des instructions d'utilisation complètes dans d'autres langues ainsi qu'une FAQ sont disponibles à l'adresse suivante :  
**[www.togethervibes.com](http://www.togethervibes.com)**

Envoyez-nous un courriel à **[info@togethervibes.com](mailto:info@togethervibes.com)** pour toute question dont vous n'avez pas la réponse





Fabriqué en Chine  
© **Together™**  
Conçu et développé par  
**Together™**

## Deutsch

Mit dem **Together™ Suck n' Go** erhalten Sie das größtmögliche Vergnügen mit 10 Saugstufen und 10 Vibrationsmodi, um beim Spielen jedes Mal ein individuelles Erlebnis zu schaffen.

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig und vollständig durch. Denken Sie immer daran, auf Nummer sicher zu gehen.

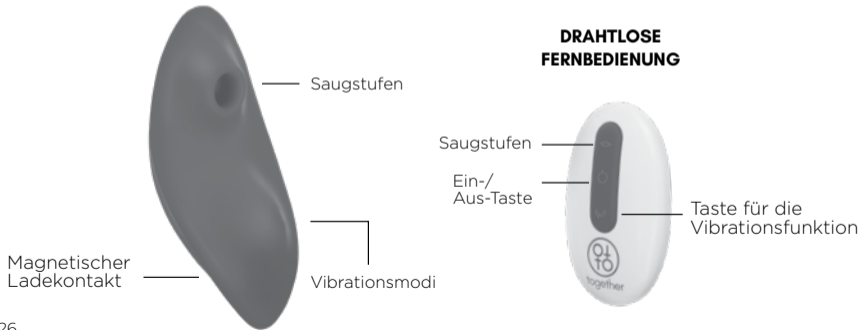

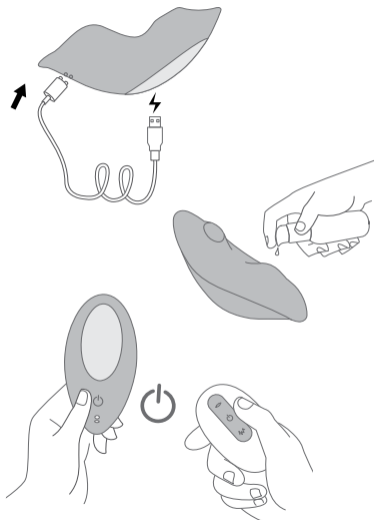






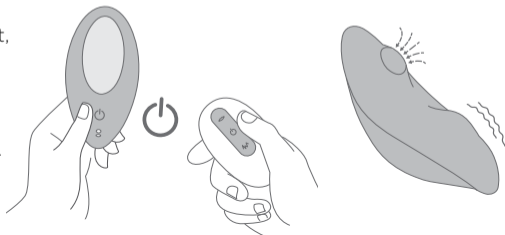
## VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

1. Laden Sie Ihren **Together™ Suck n' Go** vor dem ersten Gebrauch etwa 2 Stunden lang auf. Das USB-Ladekabel kann an einen beliebigen USB-Anschluss oder an ein USB-/Wechselstromnetzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.
2. Reinigen Sie Ihr Spielzeug mit Seife und einem feuchten Tuch oder einem speziellen Spielzeugreiniger, der für die Verwendung mit Silikonartikeln geeignet ist.
3. Schmieren Sie Ihr Spielzeug mit einem wasserbasierten, silikonverträglichen Gleitmittel.
4. Um den Suck n' Go im manuellen Modus zu verwenden, drücken Sie die **⏻**-Taste des Spielzeugs oder drücken Sie die **⏻**-Taste der Fernbedienung, um es mit dem Spielzeug zu koppeln.
5. Um zwischen den 10 verschiedenen Vibrationsmodi zu wählen, drücken Sie wiederholt die **⚡**-Taste.

## EINFÜHREN IHRES SPIELZEUGES


Wir empfehlen, Ihr Spielzeug mit einem silikonkompatiblen Gleitmittel auf Wasserbasis einzuschmieren. Sobald eingeschmiert, führen Sie Ihr Spielzeug in gewünschter Position ein.

1. Um Ihr Spielzeug einzuschalten, drücken Sie die -Taste. Ein dauerhaftes Licht zeigt an, dass das Spielzeug eingeschaltet ist und sich im Standby-Modus befindet. Drücken Sie die -Taste erneut, um den Saugmodus zu aktivieren. Ein Licht auf dem Spielzeug blinkt synchron mit der gewählten Saugstufe.
2. Wenn das Spielzeug mit der Fernbedienung gekoppelt ist, drücken Sie die -Taste, um zwischen 10 verschiedenen Saugmodi zu wählen und die -Taste, um zwischen 10 verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln.
3. Um Ihr Spielzeug auszuschalten, halten Sie die -Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Licht erlischt, um anzuzeigen, dass das Gerät AUSGESCHALTET ist.
4. Wählen Sie zwischen 10 Saugstufen und 10 Vibrationsmodi.



## TAUSCHEN SIE DIE BATTERIE IHRER FERNBEDIENUNG AUS

Stecken Sie auf der Rückseite der Fernbedienung eine Münze in das Kartenfach, drehen Sie sich nach links, um die Abdeckung zu öffnen, und tauschen Sie dann die CR2032-Batterie aus.

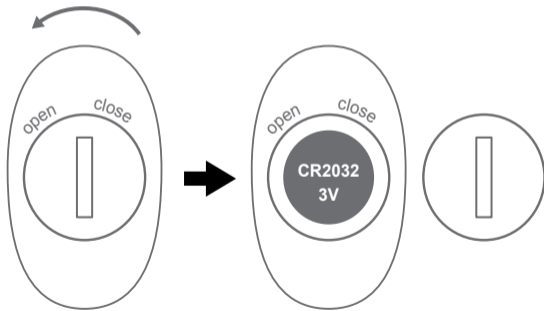

## WARNUNG

- Setzen Sie dieses Produkt nicht Feuer oder Wasser aus.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen.  
Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn es ein Problem gibt.

## FCC-WARNMELDUNG

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und
- (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


## PFLEGEHINWEISE

Reinigung, Lagerung & Sicherheit

1. Reinigen Sie Ihr Spielzeug vor und nach jedem Gebrauch gründlich.
2. Wir empfehlen Premium-Gleitmittel auf Wasserbasis. Schmiermittel auf Silikonbasis werden nicht empfohlen und können das Produkt beschädigen.
3. Um Ihr Spielzeug richtig zu reinigen, waschen Sie es mit lauwarmem Wasser und einer angesehenen antibakteriellen Seife. Sauber abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.
4. Setzen Sie Ihr Spielzeug keinem direkten Sonnenlicht und niemals extremer Hitze aus.

Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an:

[info@togethervibes.com](mailto:info@togethervibes.com)

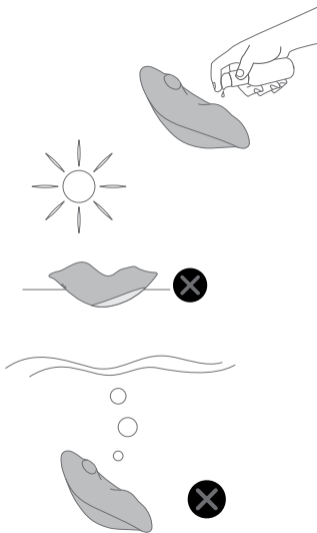

## **INFORMATIONEN ZUR 3-JÄHRIGEN GARANTIE**

EEL gewährt 3 Jahre Garantie beginnend ab dem Kaufdatum auf dem Kaufbeleg. Diese Garantie ist eine Ergänzung zu den Garantierechten im Kaufzustand.

Die Garantie deckt die Funktion des Produkts ab. Nicht eingeschlossen sind äußerliche Beschädigungen, die auf normalen Verschleiß oder unfallbedingte Schäden, auf Missbrauch oder Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Die Garantie gilt nicht bei Nichtbeachtung der Betriebs- oder Montageanleitung.

Die Gültigkeit der Garantie erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch oder Manipulation.

### **UMFANG UND ANWENDUNGSBEREICH DER GARANTIE**

Alle Ansprüche, die während der Garantiefrist entstehen, sollten schriftlich gemäß den nachstehenden Anweisungen kommuniziert werden.

Ansprüche auf entgangenen Gewinn sind ausgeschlossen.

Um den Garantieanspruch geltend zu machen, senden Sie bitte alle problematischen Artikel, bei denen noch ein Garantieanspruch besteht, zusammen mit dem Original-Kaufbeleg an:

**EEL 37 W 39th Street, Suite 601, NY, NY, 10018**

Bitte bewahren Sie den Original-Kaufbeleg zusammen mit den Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. EEL behält sich das Recht vor, eine Garantiereparatur oder Garantiebestätigung abzulehnen, wenn kein Nachweis erbracht werden kann.

Im Falle eines Garantieanspruchs senden Sie das Produkt bitte zusammen mit dem Original-Kaufbeleg zurück. Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt für den Transport sicher verpackt ist. EEL ist nicht verantwortlich für Transportschäden oder Schäden, die bei der Rücksendung des Produkts an EEL entstehen

## SPEZIFIKATIONEN

Modell	Material	Größe	Gewicht	Batteriegewicht	Ladezeit	Spielzeit (höchste Geschwindigkeit)
TOG-008	Silicone and ABS Plastic	88 mm x 43 mm x 35 mm	60 g	240 mah	120 Minuten	60 Minuten

## INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Altgeräten (in der EU und anderen europäischen Ländern mit getrennten Abfallsammelsystemen anwendbar):

Das durchgestrichene Mülleimersymbol weist darauf hin, dass diese Gegenstände nicht als Haushaltsmüll zu behandeln sind, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektrotechnik und Elektronik gebracht werden müssen.

Vollständige Benutzeranweisungen in weiteren Sprachen und häufig gestellte Fragen finden Sie unter:  
[www.togethervibes.com](http://www.togethervibes.com)

Senden Sie eine E-Mail an  
[info@togethervibes.com](mailto:info@togethervibes.com)  
wenn Sie noch Fragen haben.




Hergestellt in China  
© Together™

Entworfen und entwickelt von  
Together™


**Together™ Suck n' Go**，通过10种吮吸档位和10种振动模式，每次使用均能获得极致快感，享受定制体验。

使用前请仔细阅读完整用户手册。请始终牢记使用安全。

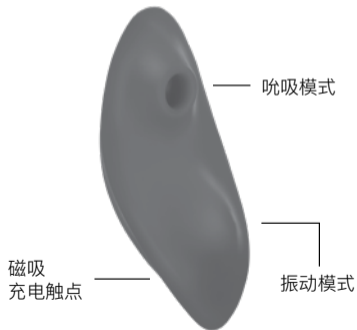

### 无线远程控制



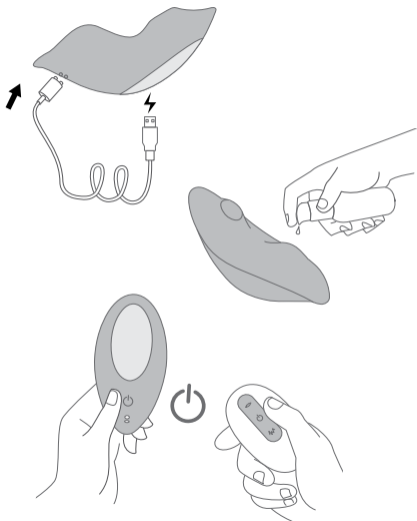






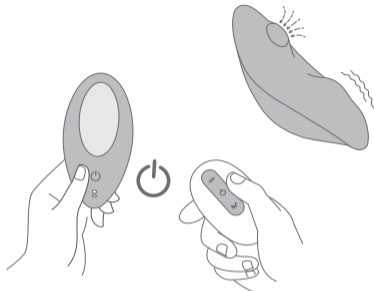
## 首次使用前

1. 首次使用前，请为 **Together™ Suck n' Go** 充电约 2小时。USB充电线可以接入所有 USB 端口或 USB/AC 电源适配器（未提供）。
2. 请使用肥皂和湿布，或适用于硅胶制品的玩具清洁液清洗您的玩具。
3. 请使用水基，适用于硅胶制品的润滑剂来给玩具润滑。
4. 使用 **Together™ Suck n' Go** 手动模式，请按下玩具上的 **⏻** 键，或按下遥控器上的 **⏻** 键与玩具进行配对。
5. 在10种不同振动模式中切换，请反复按下 **⏻** 键。

## 插入您的玩具


我们建议您使用水基，适用于硅胶制品的润滑剂来给玩具润滑。润滑后，将玩具插入所需部位。

1. 开启玩具，请按下  键。开机后指示灯常亮，表示玩具已通电并处于待机模式。再次按下  键，激活吮吸模式。玩具指示灯会与所选吮吸档位同步闪烁。
2. 玩具与遥控器配对后，按下  键可在10种不同吮吸模式中切换，按下  键可在10种不同振动模式中切换。
3. 关闭玩具，请按住  键3秒钟。指示灯将熄灭，表明玩具已关机。
4. 选择10种不同吮吸模式和振动模式。



## 为你的遥控器更换电池

在遥控器背面，使用硬币插入卡槽中，向左旋转打开盖子，然后更换CR2032电池。

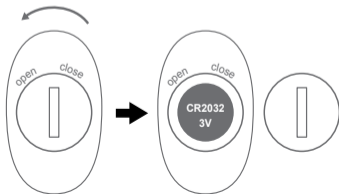

## 警告

- 不要将本产品暴露在火中或水中。
- 请不要尝试自行拆卸本产品。  
如果有问题，请联系售后服务。

## FCC 警告声明

未经合规责任方明确批准的更改和改装将导致用户失去操作该设备的权限。根据 FCC 规则第15部分的规定，本设备已经过测试，符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，以防止在住宅安装中出现有害干扰。本设备会产生并发射无线电频率能量，如未按照说明进行安装使用，将会对无线电通信造成有害干扰。然而，我们无法保证在指定安装中不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成妨碍和干扰，可以通过关闭和开启设备进行确认，我们推荐用户尝试以下一项或多项措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 把设备和接收器接入不同电路。
- 请寻求经销商或有经验的无线电/电视技术人员的帮助。  
本设备符合 FCC 规则第15部分规定。设备运行须满足以下两个条件：(1)本设备不得造成有害干扰，(2)本设备须接受收到的所有干扰，包括可能造成不良操作的干扰。

## 3年保修信息

EI 提供自购物发票显示日期起3年保修。该保修是对购买本产品所在国家保修权利的补充。保修范围包括产品的功能，不包括由于正常磨损或事故造成的损坏、误用或疏忽造成的外部损坏。保修不适用于违反操作说明或装配说明导致的情况。

如出现不当使用或改造，则保修条款失效。

### 保修范围和适用条件

保修期内出现的所有索赔均应按照以下说明进行书面通知。

不包括对利润损失进行的索赔。为了执行保修索赔，请将保修期内的问题产品和原始购物发票退给：

### EI

**37 W 39th Street, Suite 601, NY, NY, 10018**

保修期内，请您保留原始购买发票和质保条款。如果无法提供证明，EI 有权拒绝提供质保维修或保修确认的权利。


在进行保修索赔时，请将产品及原始购物发票一起退回。请确保产品妥善包装及运输过程中的安全。EI 对运输过程造成的损坏或产品退回 EI 过程中产生的损坏不承担责任。

## 保养说明

### 清洁、储存和安全

1. 每次使用前后都要对玩具进行彻底清洗。
2. 我们推荐使用高级水基润滑剂，不建议使用矽性润滑剂，会对产品造成损害。
3. 正确清洁您的玩具，请使用温水和高级的抗菌肥皂进行清洗。冲洗干净后用无绒布或毛巾蘸干。请勿使用含有酒精、汽油或丙酮的清洁剂。
4. 避免将玩具置于阳光直射环境，切勿将其暴露在极端高温环境。

如果您需要进一步帮助，请联系：  
[info@togethervibes.com](mailto:info@togethervibes.com)

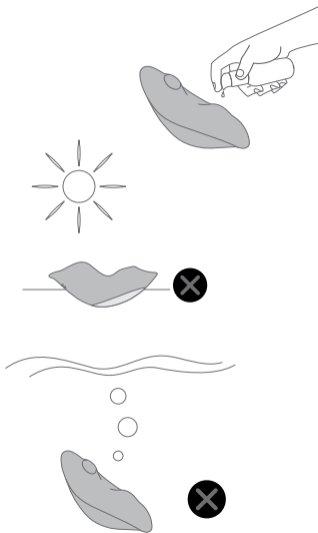

## 规格

型号	材质	尺寸	重量	电池类型	充电时间	使用时间 (最高速度)
TOG-008	硅胶和ABS 塑料	88 mm x 43 mm x 35 mm	60 g	240 毫安	120 分钟	60 分钟

## 处置信息

旧电子设备处置

(适用于欧盟和其他有独立废弃物收集制度的欧洲国家)

划x的垃圾桶符号表示这些物品不应作为家庭废弃物处理，应运往对应的电气和电子设备回收点。

其他语种的完整用户说明和常见问题请见：  
[www.togethervibes.com](http://www.togethervibes.com)

向我们发送电子邮件  
[info@togethervibes.com](mailto:info@togethervibes.com)  
对于任何未解答的问题



中国制造 © Together™

设计开发方 Together™



together



FR

Cet appareil  
se recycle

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)